

# Телефонный модуль Slinex XR-27

## ■ Принцип работы

Телефонный модуль подключается непосредственно к четырёх-проводной вызывной панели и обычному телефонному аппарату. В качестве телефонного аппарата, также можно использовать беспроводной телефон с его базовой станцией. При подключении к вызывной панели и телефонному аппарату, вызовы с вызывной панели будут приходить на телефонный аппарат, при этом городские звонки также будут приходить на телефонный аппарат. Также возможно параллельное подключение к новой или уже существующей домофонной системе, в этом случае телефонный модуль подключается к вызывной панели параллельно домофону. При этом вызовы от вызывной панели будут приходить на домофон и телефонный аппарат параллельно, с возможностью ответа на вызов как с телефонного аппарата так и с домофона.


## ■ Основные функции

1. Подключение до двух телефонов в параллель.
2. Двухсторонняя связь между вызывной панелью и телефоном.
3. Открытие двери с телефона.
4. Время разговора: 60 секунд.

## ■ Параметры

1. Температура воздуха: -20 – +50 °C
2. Влажность воздуха: <85%
3. Размеры: 136 x 75 x 25 мм
4. Питание: 18 В (Адаптер питания в комплекте)

## ■ Внешний вид

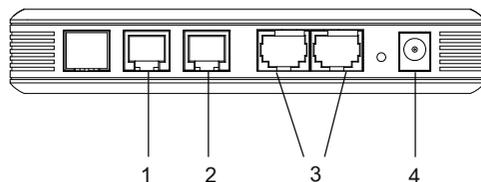

1. Разъём подключения телефона (RJ11)
2. Разъём подключения телефонной линии (RJ11)
3. Разъём подключения вызывной панели (RJ45)
4. Разъём питания

## ■ Порядок работы

### ☞ Звонок с вызывной панели на домофон





## ■ Примечания:


1. Когда идёт вызов с вызывной панели, телефон и домофон звонят одновременно.
  - Если на звонок ответил домофон, то телефон перестанет звонить и перейдёт в режим ожидания (только при подключении к моделям Slinex XR-07 и Slinex XR-07M).
  - Если на звонок ответил телефон то, установиться связь между вызывной панелью и телефоном. Во время разговора, Вы можете нажать кнопку "# для открытия двери; нажмите кнопку "\*" или нажмите на тангенту для завершения разговора.
2. Если на телефон придёт внешний вызов, в то время когда телефон и вызывная панель в стадии разговора, тогда в трубке прозвучит звук "ди-ди-ди" для оповещения о входящем звонке с внешней линии. Вы можете нажать кнопку "# для открытия двери; нажать кнопку "\*" или нажать на тангенту для завершения разговора с панелью. После чего можно начать разговор поступивший на внешнюю линию.
3. Если придёт вызов с вызывной панели на телефонный модуль во время разговора по телефону с внешней линией, то в трубке прозвучит звук "ди-ди-ди" для оповещения о входящем звонке с вызывной панели. Вы можете нажать на тангенту для завершения разговора с внешней линией, и приёма поступившего вызова от вызывной панели.

- ①. Во время ведения разговора между вызывной панелью и телефоном:
  - (a) Если телефон в режиме разговора с вызывной панелью, то нажатие кнопки "# приведет к открытию двери.
  - (b) Когда телефон в режиме разговора с вызывной панелью то нажатие кнопки "\*" или нажатие на тангенту (рычаг сброса), приведет к завершению разговора с панелью. В случае когда этого внешний вызов был поставлен на удержание, то разговор вернется к внешней линии.
- ②. После завершения разговора между вызывной панелью и телефонным аппаратом, если на внешней линии удерживается абонент, то нажатие на рычаг сброса приведет к тому что, телефон зазвонит на протяжении 10 секунд, чем даст знать о том что удерживается звонок на внешней линии, Вы можете продолжить разговор с внешней линией подняв трубку телефона.

## ■ Схема подключения к вызывной панели

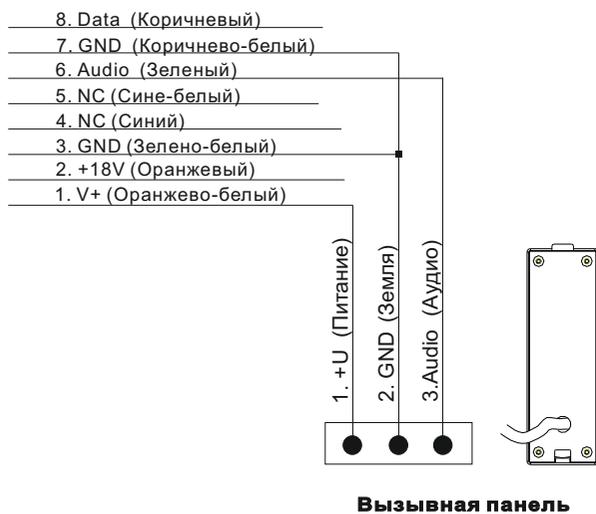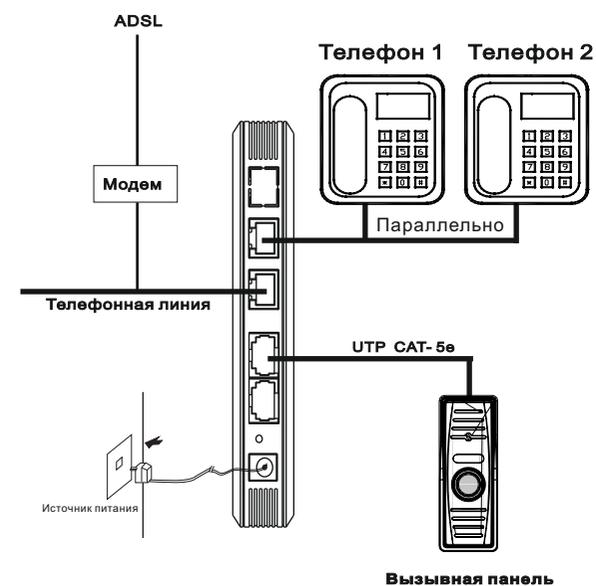

## ■ Особенность подключения к XR-07 и XR-07M

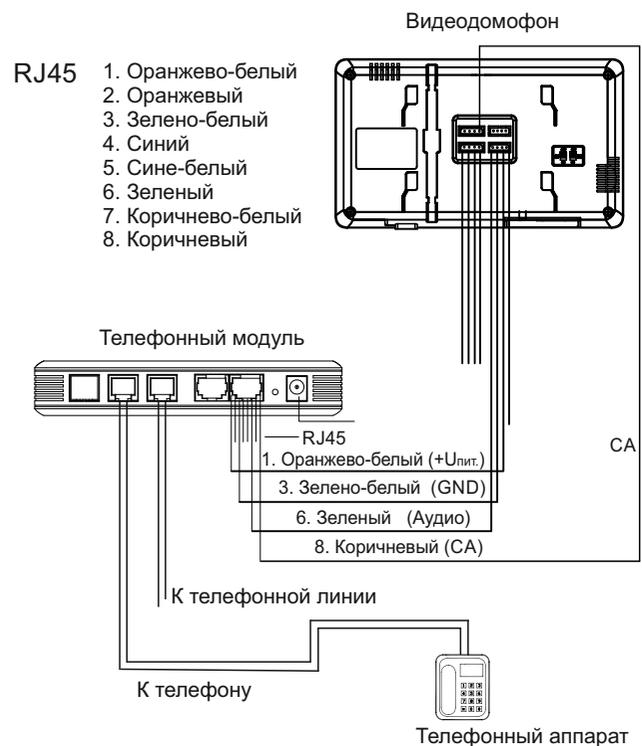

\* Гнезда под разъемы Rj45 для подключения вызывных панелей, запараллелены, и используются для удобства подключения. Например, к первому гнезду подключается вызывная панель, а ко второму гнезду подключается домофон.

\* Телефонный модуль можно подключать параллельно с домофоном